


Rys. nr 1 Podbudowa pod nawierzchnię polipropylenową:

Podbudowa

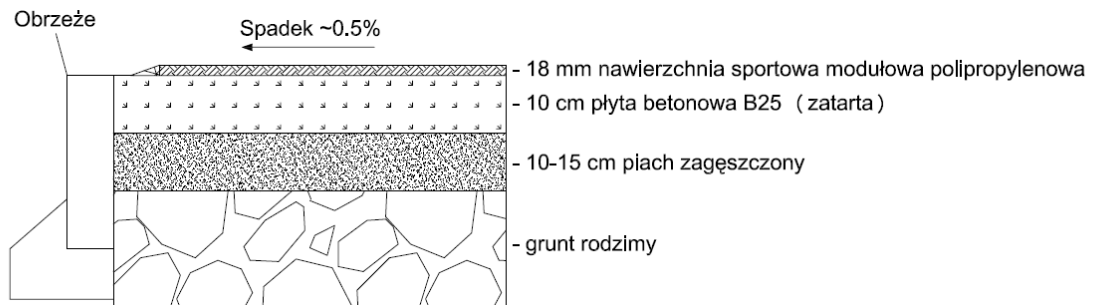

Uwagi: Zalecany spadek daszkowy